お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

9 手元スイッチを押す

を押す

床ブラシの回転部の回転を「入/切」 するとき

- ●床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。
- ●ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。
 - ③ を押すごとに「入↔ 切」が切り替わります。



「自動」でお掃除するとき

■ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。



「強」でお掃除するとき

●じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに



⑩ を押すごとに「強→弱」が切り替わります。



「弱」でお掃除するとき

- カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に
- ●すき間ノズルを使ったお掃除に



を押す

動

運転を止めるとき

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」 のときでも約2Wの電力を消費しています。

お知らせ

◆大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽くするため吸込力を弱めます。

田願の

◆大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを押してください。再びご使用になれます。

ゴミ圧縮ボタンの使いかた

お掃除の前にゴミ圧縮ボタンを押すと、ネットフィルター(リアー)に付着したゴミをかき落とし、ダストカップの中のゴミが圧縮され、目づまりが改善されます。

- ●フィルターお手入れサインの赤が点灯したら、運転を止め、ゴミ圧縮ボタンを数回押してください。
- ゴミ圧縮ボタンを数回押しても吸込力が弱い場合は、ダストカップ、ネットフィルター(フロント)のゴミを捨て、プリーツフィルターのちり落としを行ってください。 づ

ゴミ圧縮

の願は

- ●本体運転中はゴミ圧縮ボタンは押さないでください。圧縮板にゴミがつまる 原因になります。
- ●延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると、電源電圧の低下により、フィルターお手入れサインが早く点灯または点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。

フィルターお手入れサイン

フィルターのお手入れ時期を「フィルターお手入れサ**イ**ン」が点灯、点滅でお知らせします。

煎なし:目づまりしていません。

- 赤点滅:目づまりしています。 お手入れしてください。



お手入れ

ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき、プリーツフィルターのお手入れをして ください。

※お手入れの際には 🚳 を押して運転を止め電源プラグを抜き、ホースをはずしてくだ

ダストカップ・フィルター


ダストカップ・プリーツフィルター

● 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。 (8) (9) ページ



プリーツフィルターをはずし、水洗いする


- ①つまみをもち、フィルターをはずす
- ②水洗いをする

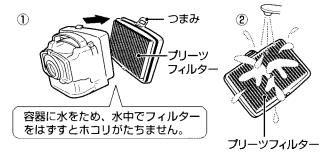

●プリーツフィルターを広げながら洗ったり、容器に水をため、 つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。


ダストカップ内の圧縮板をはずし、水 洗いする

- ①ゴミすてボタンを押し、底面を開く
- ②圧縮板のつまみを持ち、上に引き上げてはずす
- ③ダストカップ、圧縮板を水洗いする

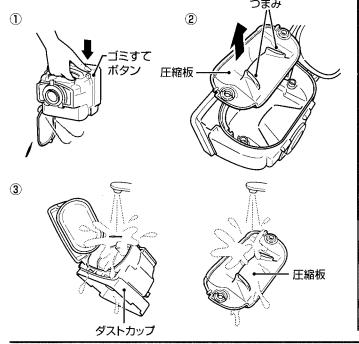

十分な乾燥を確認して、プリーツフィ ルター・圧縮板をセットする

- ①プリーツフィルターのつめをダストカップに引っかける
- ②ダストカップの凸部につまみの穴をはめ込みセットする
- ③圧縮板の凸部をダストカップの溝に合わせる
- ④ダストカップの溝にそって、圧縮板を下におろす
- ⑤圧縮板の左右の穴部を上から押し、カチッと音がするま でしっかりはめ込む

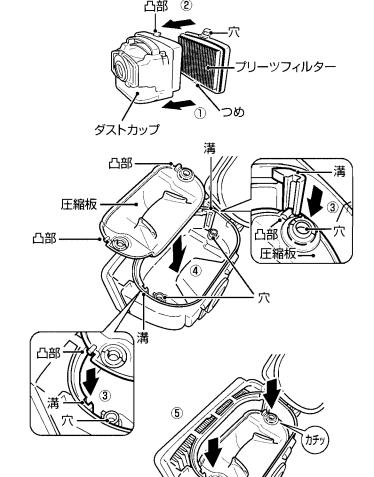

- ●吸込力を持続させるために、月に1度を目安にネットフィルター(リアー、フロント)とプリーツフィルターはお手入れして ください。(お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。)
- ●プリーツフィルターに付着したゴミが取れにくい場合は、古い歯ブラシ・綿棒などでお手入れしてください。
- ●フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ●圧縮板を強く押して洗わないでください。破損の原因になります。
- ●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさない でください。
- ●水洗い後、プリーツフィルター・ネットフィルターにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生することがあります。
- ●お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。

八警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーを除く)・ワンタッチどこでもブラシは絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。

排気清浄フィルター



2 フィルター枠から排気清浄フィルター をはずす マフィルター枠




3 押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥 させる



お願切

●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

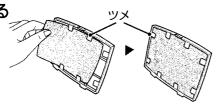

フィルター枠を本体にはめ込む




本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中 性洗剤をふくませた布でふく


●ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因になります。



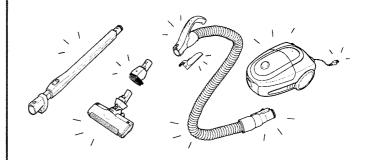

ワンタッチどこでもブラシ

すき間ノズルでブラシ毛についたゴミを取 りのぞく

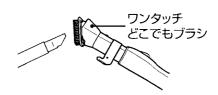

お願切

●ワンタッチどこでもブラシは水洗いしないでください。